


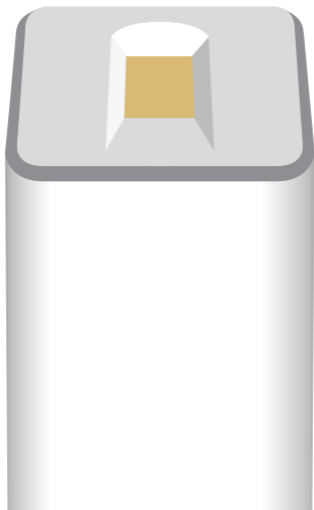

Fingerprint mit Funk


# Erste Schritte



## Netzversorgte Variante

### Lieferumfang

- ekey uno
- Torx-Schraubendreher
- Steckernetzteil zur dauerhaften Stromversorgung
- Untere Kappe
- Sicherheitsschraube
- Schrauben zur Befestigung des ekey uno an der Montageplatte
- Dübel und Schrauben zur Befestigung der Montageplatte an der Wand (Schraubvariante)

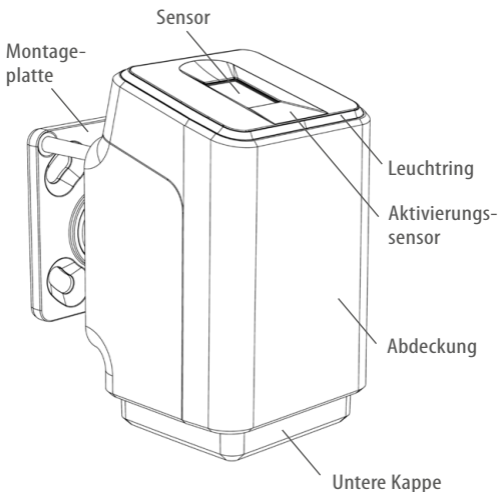


Beachten Sie die beiliegenden Sicherheitshinweise.

# Netzversorgte Variante

## 1 Nuki Smart Lock in Betrieb nehmen

Befolgen Sie die Anweisungen der Bedienungsanleitung des Nuki Smart Lock und montieren Sie dieses auf dem Türschloss an der Türinnenseite

NUKI

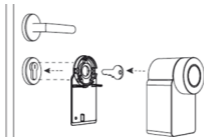

## 2 Position für den ekey uno festlegen


Legen Sie für Ihren ekey uno eine geeignete Position im Außenbereich fest, bevor Sie mit der Montage beginnen. Z. B. direkt neben der Tür. WICHTIG dabei ist:



- ❗ Das Gerät muss mit der Hand gut erreichbar sein.
- ❗ Die Montagehöhe von **mind. 110 cm** ist wichtig für eine ergonomisch richtige Bedienung und daher unbedingt einzuhalten.
- ❗ Der ekey uno kommuniziert mit dem Türschlossantrieb via Funk. Beide Geräte müssen also in unmittelbarer Nähe\* zueinander angebracht werden.

\*Laut BLE-Funkverbindungsstandard beträgt die typische Reichweite 10 Meter. Diese kann aber, abhängig von der Einbausituation und der Türart, geringer sein.

## 3 Kabel durch Montageplatte ziehen

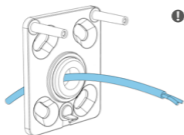

- ❗ Die Versorgung des Fingerprints kann über das mitgelieferte Steckernetzteil (220 VAC) oder über die Stromleitung Ihrer Sprechanlage erfolgen (12 VDC-24 VDC).


## 4 Montageplatte anbringen - **Mindesthöhe 110 cm**

Klebevariante\*

ODER

Schraubvariante

Eine Klebefolie ist bereits auf der Montageplatte angebracht. Ziehen Sie die Trägerfolie ab und kleben Sie die Montageplatte an.



Bringen Sie die Montageplatte in der vorab gewählten Montageposition an. Sie können die Montageplatte aufkleben oder mittels der mitgelieferten Dübel und Schrauben befestigen.


❗ \*HINWEIS ZUR KLEBEVARIANTE:

Entfernen Sie die Trägerfolie vollständig. Reinigen Sie die zu beklebende Oberfläche gründlich. Kleben Sie die Montageplatte nur auf glatte, trockene Oberflächen, bei Raumtemperatur. Drücken Sie die Montageplatte **mit viel Druck** auf die zu beklebende Oberfläche. Die maximale Klebekraft wird erst nach 3 Tagen erreicht. Erst dann ist die Montageplatte voll belastbar.


❗ Für weitere Informationen besuchen Sie: [www.ekey-uno.net/faq](http://www.ekey-uno.net/faq).

**5** Abdeckung des ekey uno abnehmen

Nach oben schieben und schräg zur Seite kippen

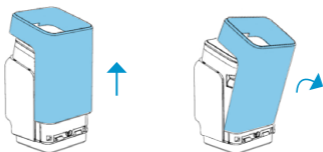


**6** Metallklammer öffnen und untere Kappe abnehmen





**7** Kabel einfädeln und anschließen\*

Danach den ekey uno mittels mitgelieferter Schrauben an der Montageplatte befestigen

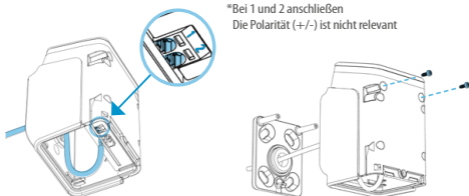

\*Bei 1 und 2 anschließen  
Die Polarität (+/-) ist nicht relevant

## 8 Kappe einsetzen und Metallklammer schließen

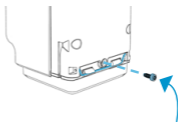



OPTIONAL:

Sicherheitsschraube zum Fixieren der Kappe anbringen, um diese gegen Manipulation zu sichern

## 9 Abdeckung anbringen

Schräg ansetzen, zur Mitte kippen und nach unten schieben

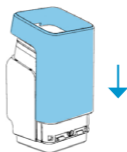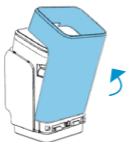

## ekey uno App

## 10 App herunterladen

Sie benötigen die **kostenlose** ekey uno App für mobile Endgeräte für die Inbetriebnahme Ihres ekey uno mit dem Nuki Smart Lock sowie zur Benutzerverwaltung.



ekey uno



Nuki Smart Lock

[www.ekey-uno.net](http://www.ekey-uno.net)

Sie finden alle Informationen zu Ihrem ekey-uno-Nachrüst-Set (Funktionen der App, Videos zur Inbetriebnahme usw.) auf unserer Website [www.ekey-uno.net](http://www.ekey-uno.net).


## Bedienung des ekey uno



Ihr Gerät ist mit einem Aktivierungssensor ausgestattet, um die lange Akkulaufzeit von ca. 6 Monaten zu ermöglichen. Der Aktivierungssensor ist hier mit einem blauen Symbol abgebildet. Achten Sie bei der Bedienung des ekey uno stets darauf, auch den Aktivierungssensor zu berühren. Das Gerät bleibt sonst inaktiv.


### Wichtige Signalisierungen

#### Öffnen



Finger auflegen, warten bis LEDs blau blinken. Sobald LEDs blau blinken, Finger abnehmen.

#### Schließen




Finger auflegen, warten bis LEDs blau blinken. Während LEDs blinken, Finger erneut auflegen.

#### keine Verbindung zum Türschlossantrieb



#### ekey uno mit mobilem Gerät verbinden



Finger auflegen, bis oberes rechtes Segment blinkt.

[www.ekey-uno.net](http://www.ekey-uno.net)

ID351/735: Version 2,  
2020-08-12



850327

Copyright © 2020 ekey biometric systems GmbH.

Inhalte, Artwork und alle enthaltenen Ideen dieser Ersten Schritte unterliegen den geltenden Urheberrechtsgesetzen. Eine Übermittlung, Überlassung oder Weitergabe dieses Inhalts oder Teilen daraus an Dritte bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung von ekey biometric systems GmbH. Original-Dokumentation.